

エアバルブ交換の方法

●取り外し

- 1.エアバルブのキャップを外し、レンチをエアバルブの上から被せる。【図 1 参照】
- 2.レンチを左回り(反時計回り)に回し取り外す。

⚠注意

- ・ レンチがバルブにしっかり固定されないまま回すと、レンチの歯が欠けます。レンチを**充分深く**バルブに押し込んで回してください。
- ・ エアバルブの交換は、ポート本体のエアを抜いて行ってください。
- ・ 受け側(メス側)は外せません。※パーツ購入時、保護のため受け側が付いています。
- ・ バルブの受け側(メス側)がチューブの中に転がり込まないよう、ポート外側からしっかり押さえて下さい。

●取り付け

1. 受け側(メス側)が穴の中央になることを確認し【図 2 参照】

上部バルブを差込み右回り(時計回り)にレンチで充分締め付ける。【図 1 参照】

その際、空回りしていない事を確認して下さい。

- 2.締め付け、固定した後、空気を注入し、石鹼水で泡が出ないことを確認する。又は 12 時間程度放置し、締め付け部分からの空気漏れがない事を確認してご使用下さい。

⚠注意

- ・ 取り付け時、バルブが空回りしないよう、片方の手でポート布の外側から受け側(メス側)をつかみ、もう一方の手でレンチを回して下さい。


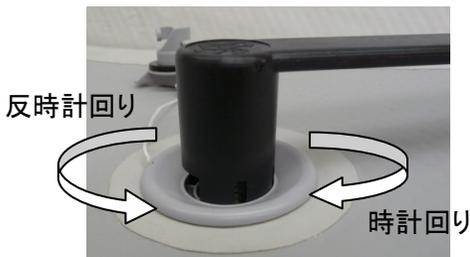


図 1



図 2

◇レンチ(白)のご使用方法

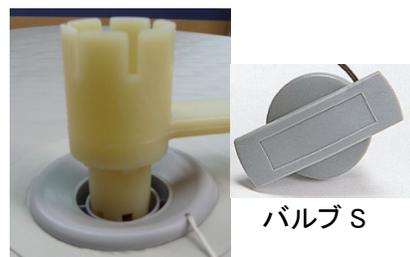

※レンチ(白)は、本体が茶色く変色する事がありますが、性能には問題ありません。