


超高圧フットポンプHP-9 取扱説明書

超高圧フットポンプHP-9の特徴

ポンプ中央に付いている黒いキャップを取り付けることにより、高圧、低圧と空気の圧力を調節出来ます。

1. 空気を多量に注入する場合
ポンプ中央の穴にキャップを差し込む(図A)

2. 空気を高圧で注入する場合
ポンプ中央の穴に差し込んだキャップを取り外す。(図B)

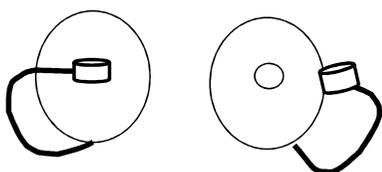

図A

図B

ボートに空気を入れる際、はじめはAの状態で充気します。ある程度空気が入ったらBに切り

VABアダプターについて

バルブによって取り付けるパッキンの組み合わせが変わります。ボートのバルブキャップをご確認の上(下図参照)セットを行ってください。



エアバルブS

パッキン+緑のカラー



エアバルブB・C

パッキン+黄色のカラー

次の順番でセットしてください。

