


電動ポンプMB80

取扱説明書

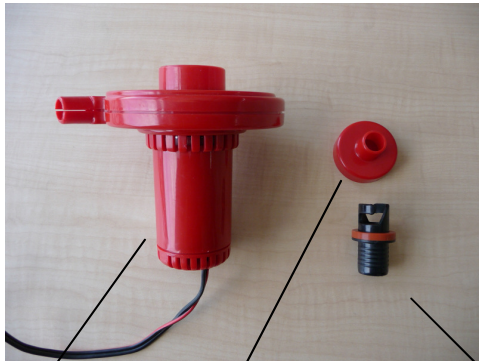

本体 排気口保護アダプター アダプター



1. 噴出し口にアダプターをセットする。
排気口保護アダプターは排気口の保護の為、必ず取り付けて下さい。
2. 直流12V(DC12V)の電源(バッテリー)に接続する。
3. 黒色ケーブルをマイナス、赤色ケーブルをプラスに接続する。
4. ボートの充気口(バルブ)に接続する。
5. スイッチを入れる。
- 6.
7. 必要圧力に達したらスイッチを切る。
8. アダプターをバルブから外す。

※ 作動中スイッチをOFF(切)にし、作動を停止する事は可能です。

※ 最後は必要圧力に達するまでフットポンプをご使用下さい。

注意

1. スイッチを入れる際は必ずバルブに接続した状態で入れて下さい。またスイッチを切る際は、必ずバルブから外す前に切ってください。
2. 直流12V以外の電源を使用しないでください。
3. 連続5分以上使用しないでください。
再度使用する場合、30分程度冷却して下さい。
4. 砂など異物を吸入させないでください。故障の原因となります。