


## エンジン架台組立て方

使用工具……レンチ(スパナ)、フレッドライバー


内容

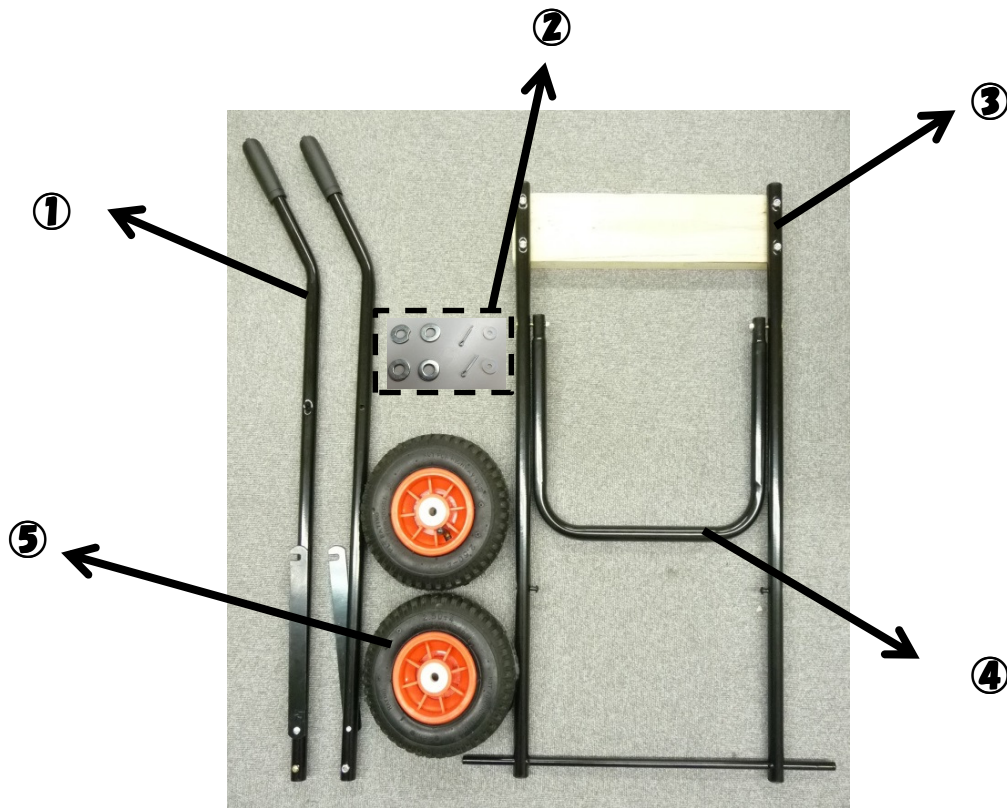



### 組立て方

1. ③上部に止めてあるボルトを外し、  
④と分解する。

2. ①下部に止めてあるボルトを外し、④に①をはめ込んだ後、  
再びボルトで固定する。

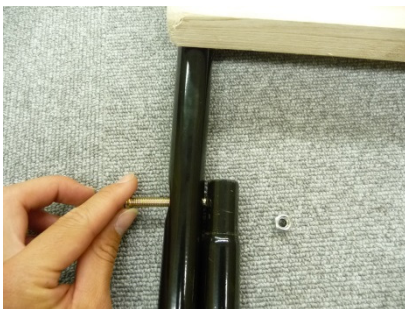

※ネジを固定するナットが非常に硬いので、  
必ず工具を使用してしっかりと固定してください。

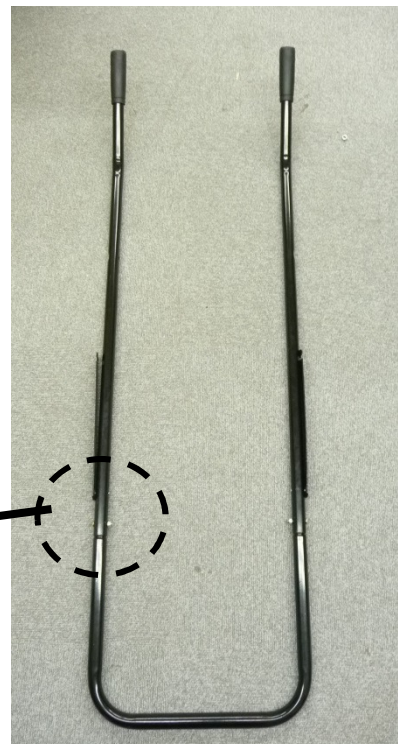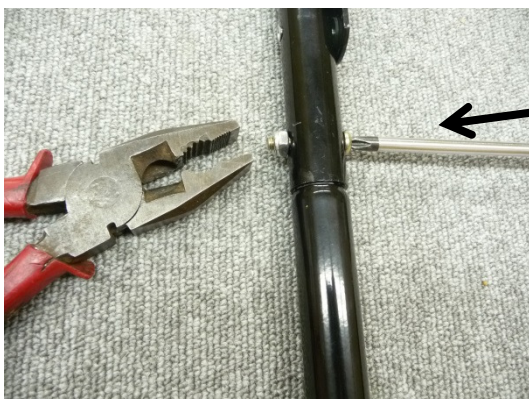

※使用するのは、短いボルトです。

**3. 2のパーツと③をボルトで固定する。(使用するのは、長いボルトです。)**

この時、パイプ同士の擦れで塗装がはがれるのを防ぐため、シリコンワッシャを挟んでから固定してください。



**4. 最後に⑤のタイヤを②で固定する。\*0型ワッシャ(シルバー)→タイヤ→0型ワッシャ→ピン(シルバー)の順にはめ込む。**

ピンを通したら、ペンチで折り曲げて固定する。

**完成!**



**※注意事項**

- ・エンジン以外のものを乗せないでください。
- ・最大積載量を超える重さのエンジンを乗せないでください。(50kg以下)