


## モーターマウントの取り付け


1. ボート本体を 50% (100 ミリバル) 程充気する。 ※参考: psi 10kpa
  2. モーターマウントをボート本体の取り付けベルトに差し込む。  
(差し込みづらい場合は水でぬらして差し込んで下さい。)
  3. モーターマウントのAの部分がベルトDの下に確実に出るように差し込む。  
差し込む際、モーターマウントの切り込み部分にベルトが確実に食い込んでいる事を確認する。(かなりきついですがしっかりはまります。) ※①参照
  4. モーターマウントの3個の穴にボート側の3ヶ所のDリングE1, E2, E3を差し込む。  
※②参照
  5. DリングE1, E2, E3間にロープを数回往復させ、左E1, E2の間、E2, E3の間でぐるぐる巻き、E2の位置でロープを固定する。 ※③、④、⑤、⑥参照
- ⚠ 危険** ロープはきつく引っ張り、モーターマウントを確実にボートに固定すること。しっかり固定されていないモーターマウントに、エンジンを装着することは非常に危険です。
6. モーターマウントが確実にセットされた事を確認する。
  7. チューブを 100% (200~250 ミリバル) 充気する。 ※参考: psi 20kpa~25kpa
  8. エアフロアを 500 ミリバル充気する。 psi 50kpa

①

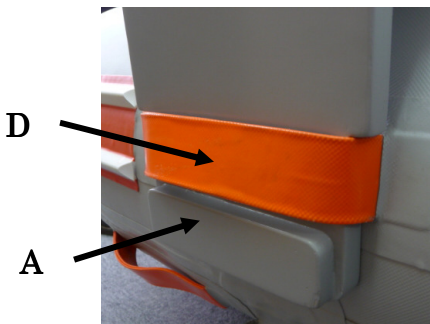


ボート本体


②

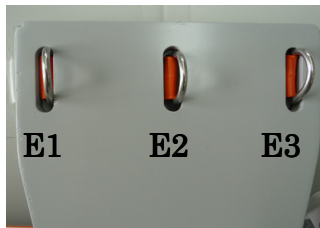


③

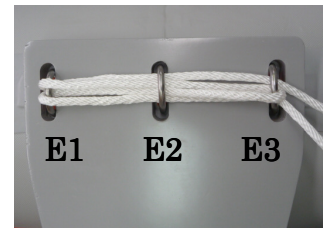

④

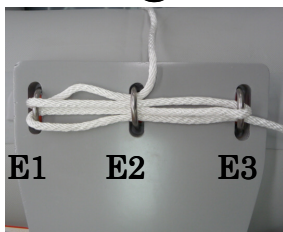

⑤

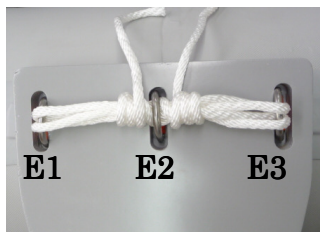

⑥

